


W100


Dagleg notkun og þrif

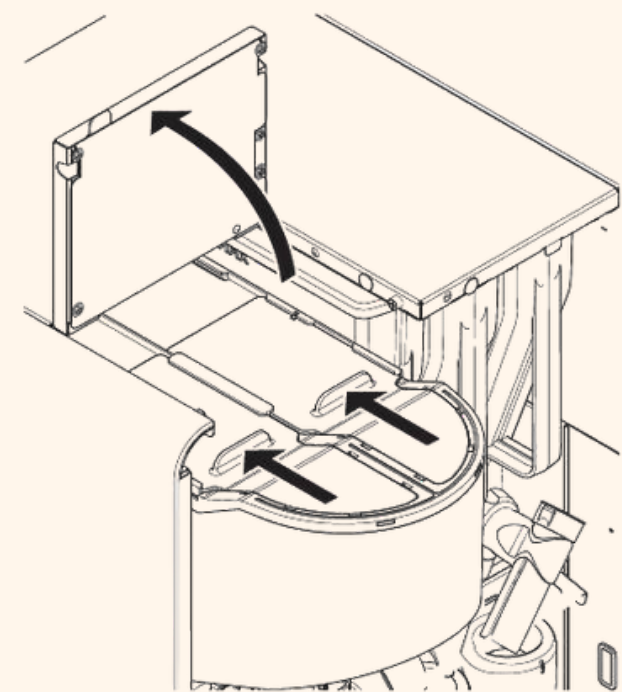

Áfylling kaffibauna

1. Opnaðu hurðina á vélinni.
2. Lyftu efsta panelnum til að komast að baunaboxinu.
3. Opnaðu lokið aftur og fylltu á ferskar kaffibaunir.
4. Lokaðu lokinu og passaðu að það sé rétt lokað.


Ábending: Notaðu eingöngu kaffibaunir frá Innnes – ryk eða óhreinindi geta skemmt mixerinn.

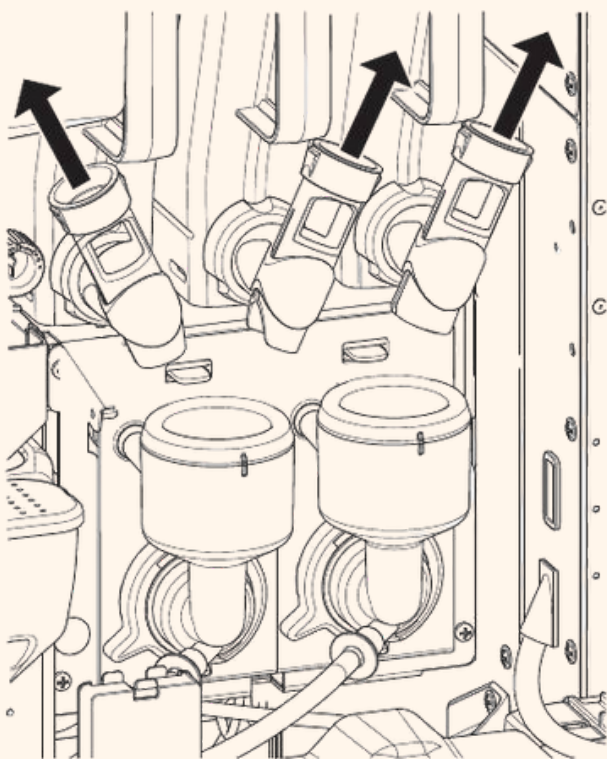

Áfylling duftvara (Kakó – Mjólk – Chai Latte)

1. Opnaðu hurðina og lyftu stútum á duftboxinu upp.
2. Renndu duftboxinu úr hillu og opnaðu lokið.
3. Fylltu boxið með viðeigandi dufti (ekki þjappa).
4. Lokaðu lokinu, settu boxið aftur á réttan stað og settu niður stútin.

Ábending: Forðastu kekki í duftinu – hrærðu upp ef það virðist stíflað.

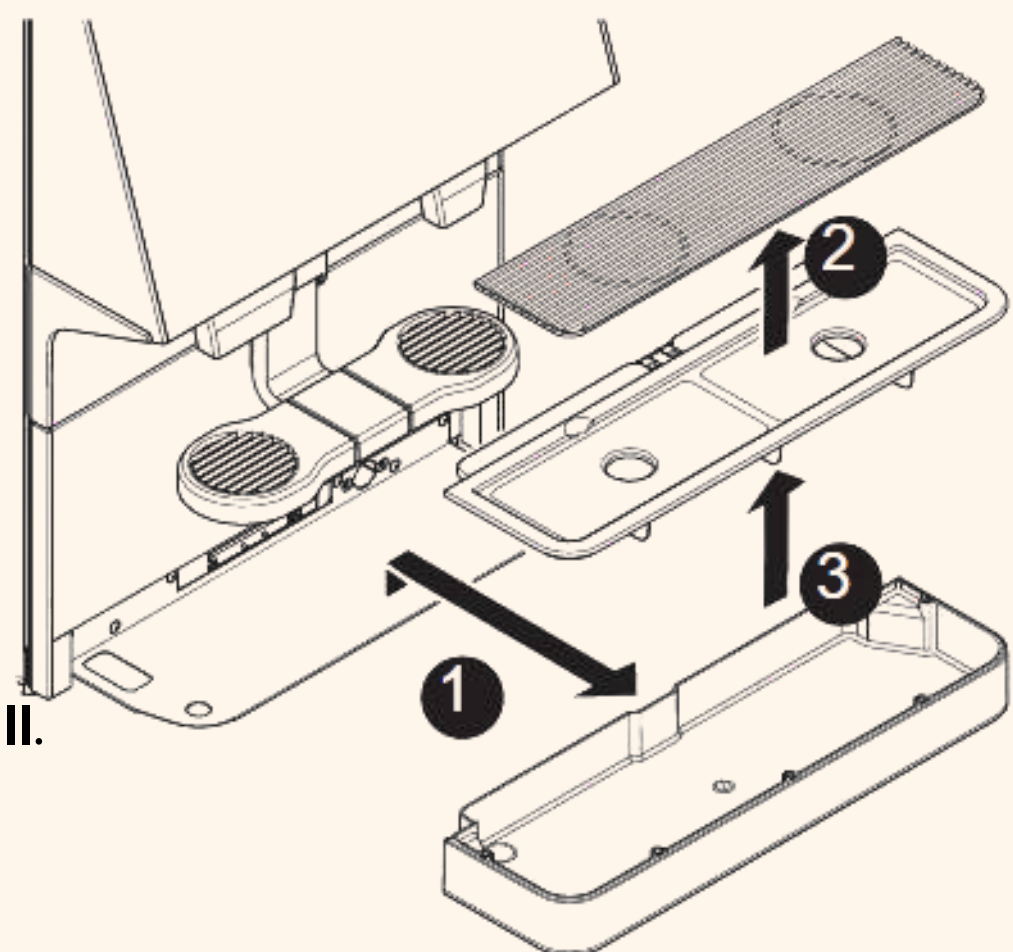

Þrif á bakkanum og korgfötu

1. Taktu dropabakkann út að framan og tæmdu hann.
 2. Taktu hann í sundur og þvoðu með volgu vatni.
 3. Lyftu bollahaldaranum og opnaðu neðri hurðina.
 4. Dragðu út korgfötu (solid tray), tæmdu hana og þvoðu.
 5. Þurrkaðu báða bakka vel áður en þú setur þá aftur í vélina.
- Vélin sýnir skilaboð „Solid residue full“ þegar fatan er orðin full.**



Vikuleg hreinsun – Töfluþrif

1. Opnaðu hurðina.
2. Settu hreinsitöflu í bruggareininguna.
3. Veldu "Cleaning program" í valmyndinni „Daily operations“.
4. Fylgdu leiðbeiningum á skjánum – vélin keyrir sjálf ferlið.
5. Lokið hurðinni og vélin er tilbúin til notkunar.

⚠ Ekki setja hreinsitöflu fyrir en vélin biður um það á skjánum.