
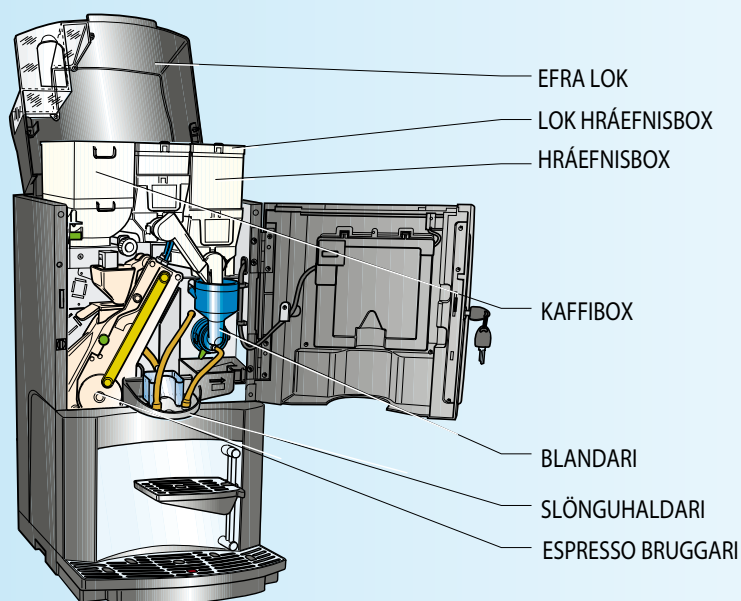
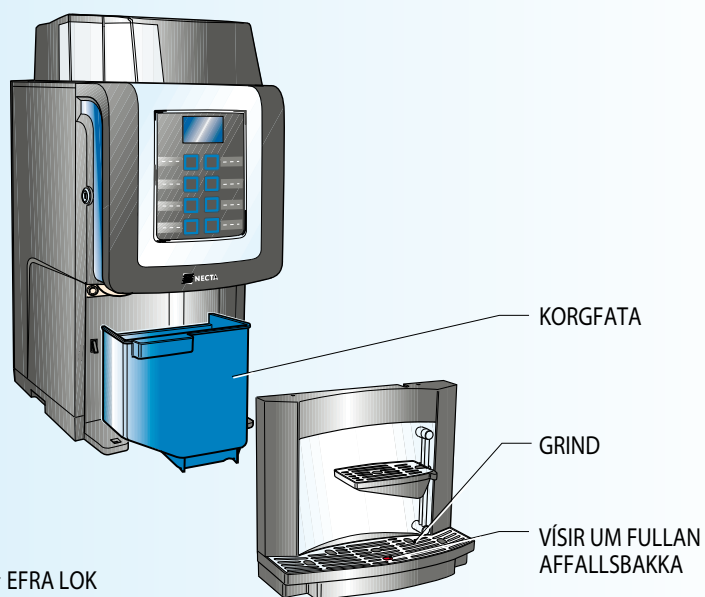
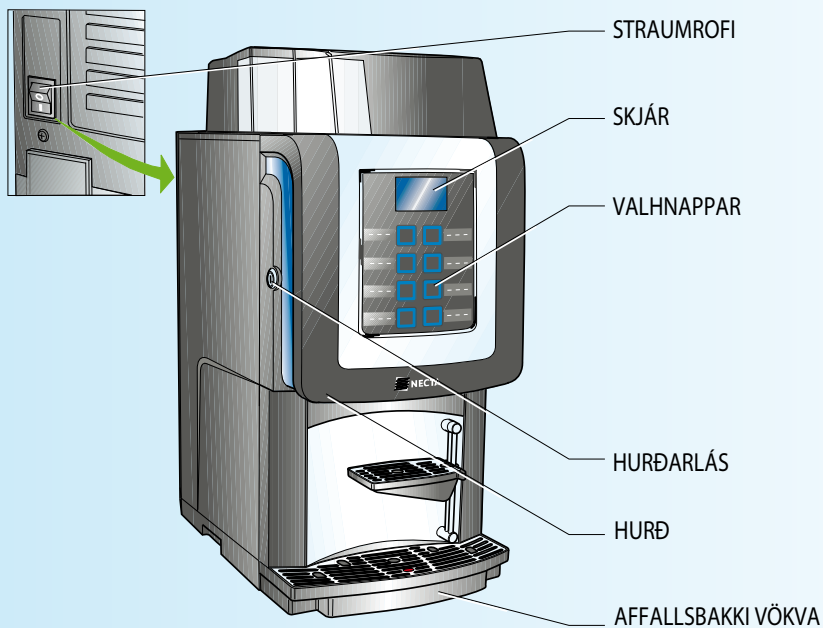



LEIÐBEININGAR UM ÁFYLLINGU OG HREINSUN VÉLARINNAR.


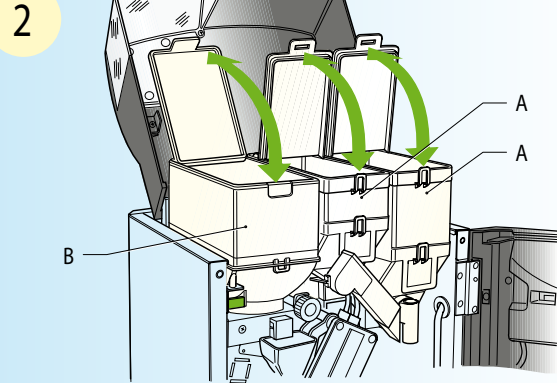
HREINSUN / ÁFYLLING

ÁFYLLING

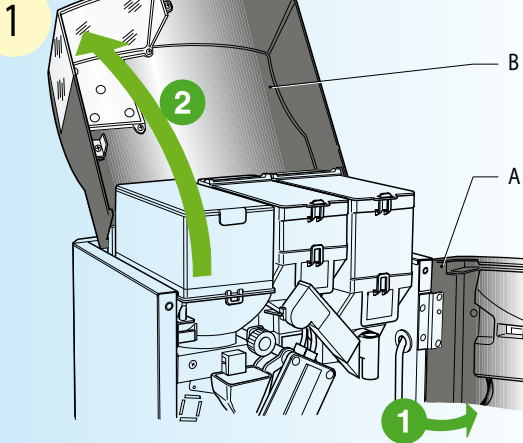

Áfylling:

- Opnið hurð (A).
- Lyftið efra loki (B).




Gangið úr skugga um að hráefnið sem á að nota hafi verið geymt með viðeigandi hætti og sé innan uppgjafinnar geymsludagsetningar.

Áfylling:


- Opnið lok hráfnisboxins.
- Setjið mjólkur- og kakóduftið í (A).
- Setjið kaffibaunir í (B).

HREINSUN

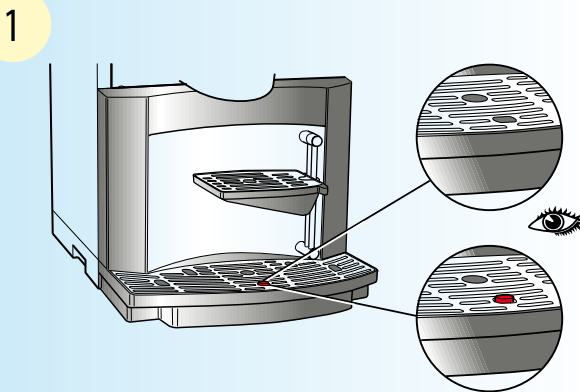

Tæmið affallsbakkann.


Þegar rauða flotmerkið lyftist upp úr grindinni er nauðsynlegt að tæma strax affallsbakkann. Ráðlagt er að biða ekki eftir að rauða flotmerkið lyftist upp, heldur tæma affallsbakkann reglulega.

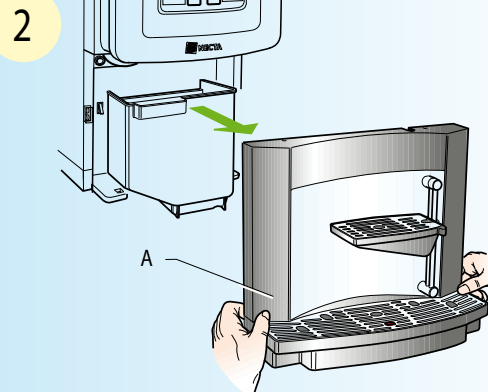

Affallsbakki tæmdur:

- Takið utan um affallsbakkann (A), lyftið lítillega og dragið fram.
- Tæmið bakkann og skolið með hreinu vatni.
- Setjið bakkann á sinn stað.

HREINSUN

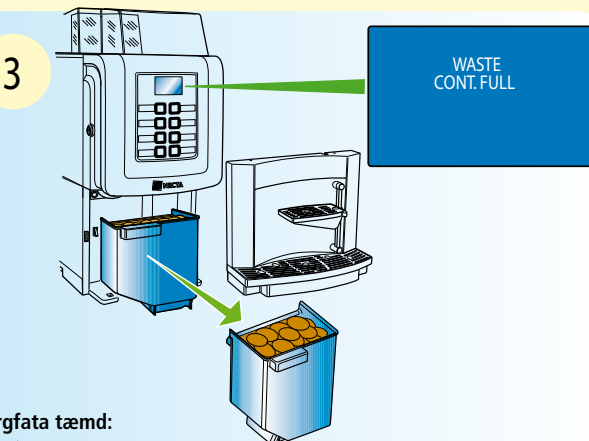


Korgfata tæmd:



Ekki opna hurð þegar korgfata er tæmd.

Þegar skilaboðin "Waste Cont. Full" birtast á skjánum þarf að tæma korgfötu og affallsbakkann.

- Takið utan um affallsbakkann, lyftið upp og dragið fram.
- Fjarlægjið korgfötuna og tæmið.
- Komið affallsbakkannum og korgfötunni fyrir á sínum stað.

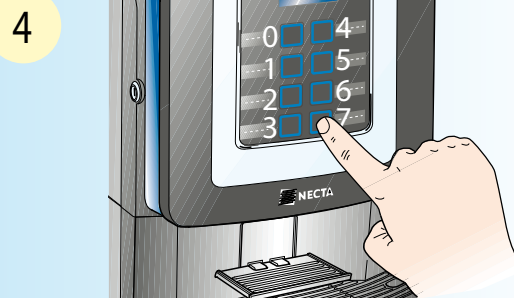

FÆ RÐ INN AÐGANGSORÐ HREINSIADGERÐAR.


Blandari hreinsaður:

- Haldið síðasta valhnappnum niðri í 3 sekúndur.
- Þegar skilaboðin "Password" birtast á skjánum skal ýta aftur 5 sinnum til að ræsa hreinsun.

Hreinsið blandara daglega og við hverja áfyllingu.


ÍTARLEG HREINSUN

1

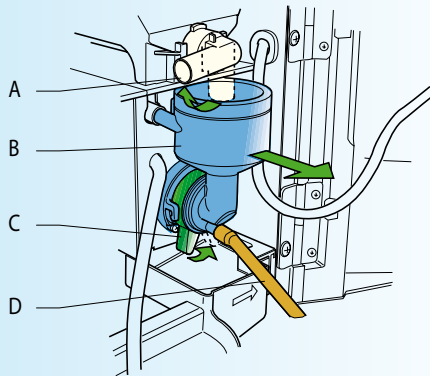
Blandari fjarlægður og hreinsaður:


- Losið slönguna (D) frá blandaranum.
- Snúið skammtarastútnum (A) upp.
- Snúið skífunni (C) rangsælis.
- Takið um blandarann (B) og togið út.

2

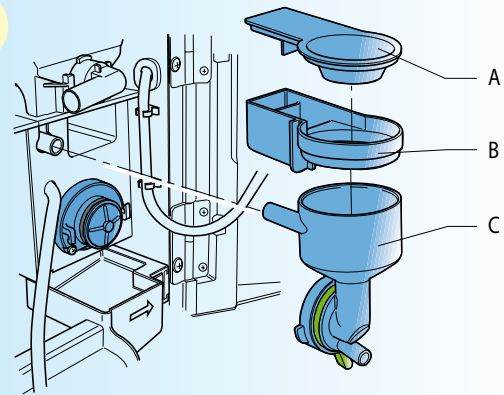
Blandari fjarlægður og hreinsaður:


- Aðskiljið alla hluti blandarans: trekt (A), skúffu (B) og blöndunarskál (C).

3

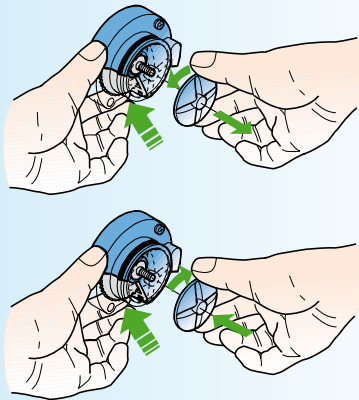


- Til að losa hjólin í blandaranum skal halda öxuldisknum föstum með fingrinum. Skrúfið hjólið laust.
- Skolið, hreinsið og þurrkið alla íhluti.
- Setjið aftur saman.

4

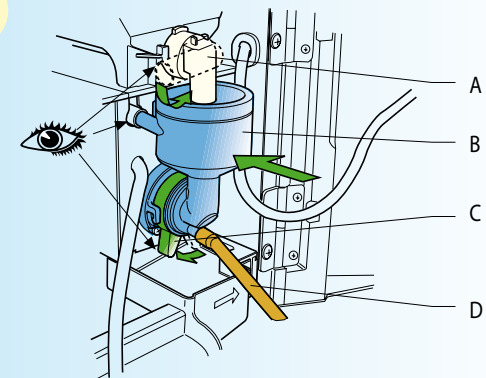
Blandari settur saman:


- Setjið alla íhluti blandarans (B) saman á ný.
- Snúið skífunni (C) réttsælis til að festa blandarann.
- Snúið skammtarastútnum (A) niður á ný.
- Tengið slönguna (D) við blandarann.

5

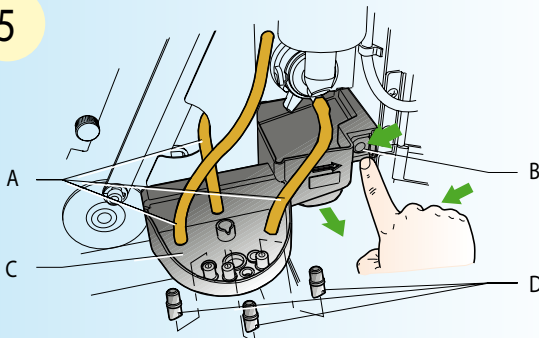
Skammtarastútar hreinsaðir:

- Aftengið slöngur (A) frá skammtarastútunum.
- Þrýstið á hnappinn (B) til að losa skammtarastútana frá plötunni (C).
- Aftengið skammtarastútana (D) frá slönguhaldara (C).
- Skolið vandlega, hreinsið og þurrkið alla íhluti.


6

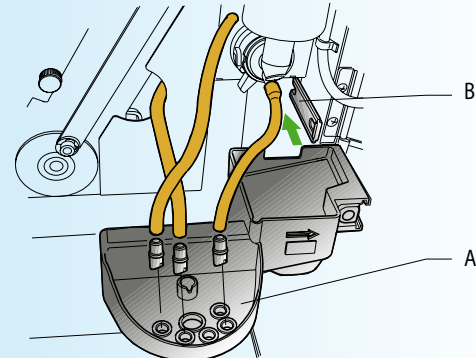
Stútabretti sett saman:

- Setjið slönguhaldara (A) á sinn stað (B) og þrýstið þar til smellur.
- Setjið skammtarastútana á sinn stað á slönguhaldarann og tengið slöngurnar við stútana.

ÍTARLEG HREINSUN


7

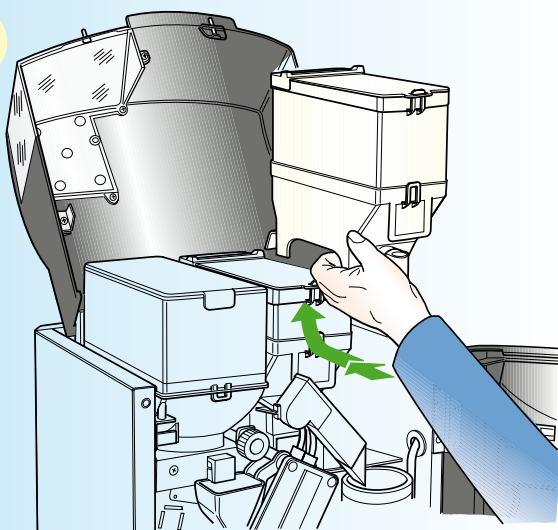

Box fyrir efnisduft:

- Opnið hurðina og lyftið efra lokinu.
- Þrýstið lauslega aftur og lyftið boxinu.
- Fjarlægið boxið.
- Hreinsið með rökum klút.
- Setjið boxið aftur í.


8

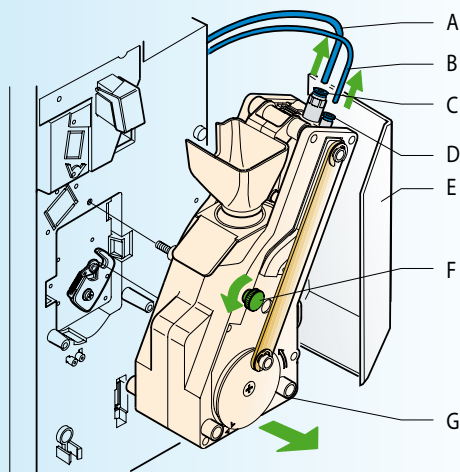

Bruggari fjarlægður og hreinsaður:

- Aftengið slöngur (A) og (B) við festingarnar (C) og (D).
- Aftengið korgsleða (E).
- Snúið pinna rangsælis (F).
- Fjarlægið bruggara (G).


9

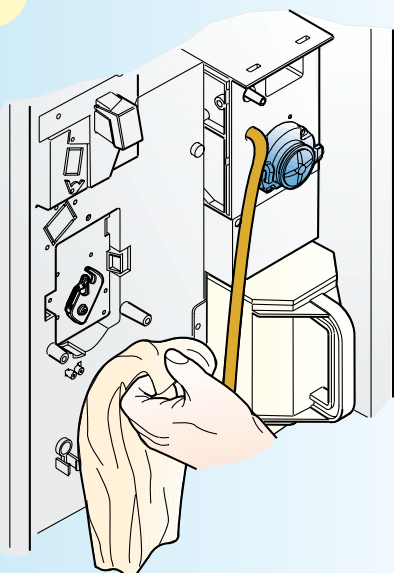

Notið aldrei heita vatnsgufu við þrif.
Notið hreinsiefni án leysi- og ilmefna til að forðast skemmdir og tæringu.

Notið mild hreinsiefni og rakann klút til að þrifa vélina.

10

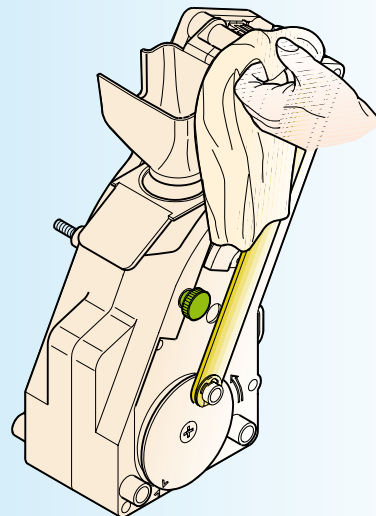

Hreinsun bruggara

- Fjarlægið allar kaffileifar í og við bruggara í hvert skipti sem fyllt er á, en að lágmarki vikulega.
- Hreinsið neðri hluta með heitu vatni.
- Hreinsið bruggarann vandlega.
- Setjið bruggarann saman í samkvæmt leiðbeiningum hér að framan en í öfugri röð.