

# Jura Giga X3c



1: On/ Off takki

2: Snúningstakki

3: P-Programm takki

4: Skjár

5: Valtakkar

## Mjólkurhreinsun á Jura Giga X3c

O Ytið á P takkan Veljið síðan 1111

'Maintenance status (1/3)'

Ytið á 'Clean the milk system' takkann.

Ytið á 'Start' takkann.

Ytið á 'Start' takkann aftur.

'Cleaning agent for milk system.'

Blandið 250ml af hreinu vatni við 20ml af Cappuccino Cleaner í skál og setjið mjólkurslöngu ofaní.

Hafið könnu undir mjólkurstút.

Ytið síðan á 'Next' takkann.

'Milk system is being cleaned.' Nú hreinsar vélin sig í gegnum mjólkurstútana.

Vélin sýnir svo.

'Water for cleaning milk system.'

Skolið skálina sem var með hreinsiefninu í og setjið 250ml af hreinu vatni.



Tæmið líka könnu sem er undir mjólkurstútunum.

Ytið síðan á 'Next'

Vélin sýnir

'Milk system is being cleaned.'

Vélin stoppar sjálfkrafa. 'Milk system cleaning complete.'








Birtist á skjá.

'Please select product.'



INNES

Fossaleyni 21 · 112 Reykjavík · Sími: 530 4000 · Sala: 530 4020 · [www.innes.is](http://www.innes.is)

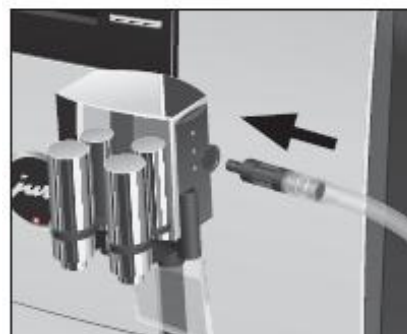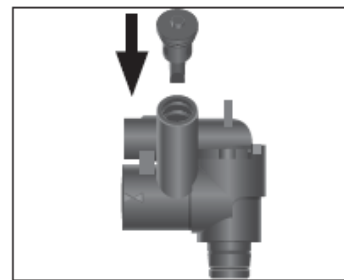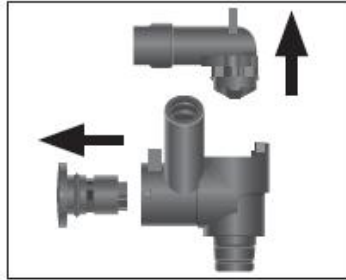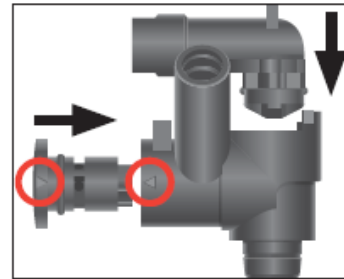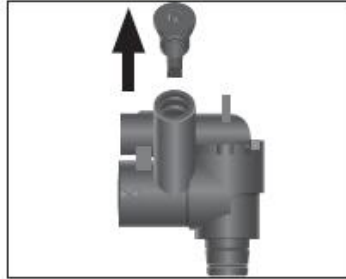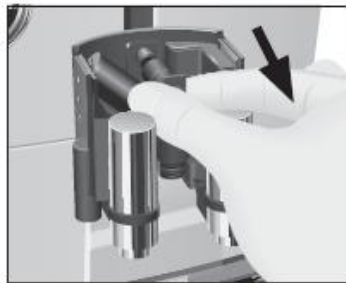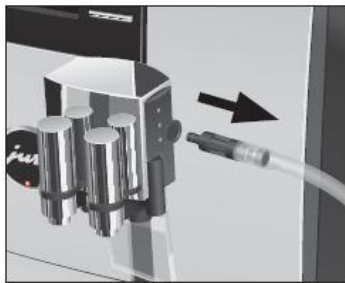

**INN Nes**

Fossaleyni 21 • 112 Reykjavík • Sími: 530 4000 • Sala: 530 4020 • [www.innnes.is](http://www.innnes.is)



### Kaffihreinsun með töflu.

- Í Ýtið á P takkann Veljið síðan 1111
  - ‘Maintenance status (1/5)’
  - Í Ýtið á ‘Clean’ takkann.
  - Í Ýtið á ‘Start’ takkann.
  - Í Ýtið á ‘Start’ takkann aftur og skjár sýnir.
  - ‘Empty coffee grounds container.’
  - Í Tæmið korgfötu og dropabakka og setjið aftur í vél.
  - ‘Ýtið á snúningstakka ofan á vél.’
  - Í Setjið könnu undir kaffistút.
  - Í Ýtið á snúningstakka ofan á vél og skjár sýnir.
  - ‘Machine is being cleaned.’, Vatn kemur niður kaffistút.
  - Vélin biður um. ‘Add cleaning tablet.’.
  - Í Opnaðu lokið fyrir malað kaffi og setjið töflu í trektina og lokið aftur.
  - Skjár sýnir ‘Press the rotary switch’
  - Ýtið á snúningstakka ofan á vél og vélin byrjar að hreinsa sig og vatn kemur niður um kaffistútinn.
  - Vél sýnir ‘Empty Coffee grounds container’
  - Tæmið korgfötu og dropabakka og setjið í vél aftur.
  - Skjár sýnir ‘Clean/Cleaning complete’
  - Hreinsun lokið.

Ath að sumir hlutir í kaffivélinni eiga ekki að fara í uppþvottavél.



**INNES**

Fossaleyni 21 · 112 Reykjavík · Sími: 530 4000 · Sala: 530 4020 · [www.innes.is](http://www.innes.is)

## Kalkhreinsun.


Þegar svona merki  **Decalcify machine** kemur á skjáinn þarf að kalkhreinsa kaffivélina.

Til að starta kalkhreinsi programmi ýtið á P takkann veljið síðan 1111 þá kemur upp hreinsiskjár, því næst ýtið á takka Descale þá verður skjárinn blár.

Ýtið á takka þar sem stendur start.

Ýtið aftur á start þá biður vélin um að tæma korgötu og dropabakka.

Setjið dropabakka og korgfötu aftur á sinn stað og leysið upp 4. stk kalktöflur ásamt 800 ml (0.8L) af vatni og setjið í tómann vatnstank.

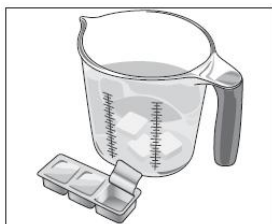

Setjið ílát undir kaffi og vatnstút ýtið því næst á snúningstakkann að ofan á vél.

Vélin byrjar þá ferlið því næst biður vélin um að tæma dropabakka og korgfötu. Tæmið líka ílát undir kaffistút og vatnstút.

Því næst þrífið vatnstank og fyllið hann af köldu vatni upp að striki sem stendur max.

Setjið ílát undir kaffi og vatnstút, ýtið síðan á snúningstakkann ofan á vél og kaffivélin byrjar að skola sig með hreinu vatni. Því næst biður vélin um að tæma dropabakka og setjið hann aftur á sinn stað þegar því er lokið er kaffivélin tilbúin til notkunar.



**INNNES**

Fossaleyni 21 • 112 Reykjavík • Sími: 530 4000 • Sala: 530 4020 • [www.innnes.is](http://www.innnes.is)